

## セットアップガイド

本書ではテレビ放送を受信できるまでの手順を説明しています。本機のくわしい使い方については取扱説明書を参照してください。また、本書と取扱説明書は大切に保管しておいてください。

**ご使用前に** チューナーユニットをご使用前に、受信環境についての確認をしてください。

- 1 テレビの受信にはUHFアンテナ/パラボラアンテナが必要です。
- 2 従来の設備 (パラボラアンテナ) のままチューナーを接続して、6チャンネルのBS放送の4K放送が楽しめます。
- 3 さらに18チャンネルの4K放送を視聴するには、SHマーク対応の右旋左旋BS/CSアンテナや接続機器が必要です。くわしくは電器店にご相談ください。

※視聴できるチャンネル数は変動する場合があります。  
※有料放送の視聴には別途契約が必要です。

## 2 本体を接続する

### ①アンテナ線をつなぐ

壁面のアンテナ端子

BS・110度CS

地上デジタル

アンテナケーブル

市販品

アンテナケーブル

市販品

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属

付属


付属

付属

付属

付属

### ②HDMIケーブルをつなぐ

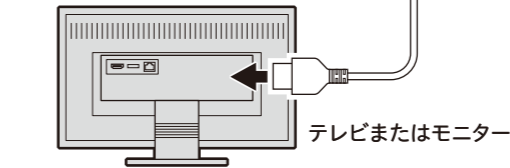

テレビまたはモニター

芯を曲げないように注意

<ご注意>

現在お使いのテレビやレコーダーと本製品を一緒に使用する場合は、市販品の分配器や分波器が別途必要になります。くわしくはお近くの電器店または、販売店などにご相談ください。

コンセント

### ④電源をつなぐ

ACアダプタは、すべてのケーブルを接続してから、最後に差してください。

### ③お使いのルーターとつなぐ

Android TV のさまざまなコンテンツをお楽しみいただくため、インターネットへの接続をおすすめします。

※テレビはインターネットに接続せずに視聴できます。

#### 無線LANで接続する

無線LANルーターをお持ちの場合は、ソフトウェアのアップデートを行なうと接続できます。初回設定を完了してからアップデートを実行してください。アップデート後にAndroid TVの「設定」でアクセスポイントを設定します。  
ソフトウェアアップデート <http://pixela.jp/smb400p>

## 1 内容品を確認する

### ●内容品一覧

<input type="checkbox"/> 本体		<input type="checkbox"/> 単4形乾電池×2 (動作確認用) ※リモコンの中に入っています	
<input type="checkbox"/> ACアダプタ		<input type="checkbox"/> 保証書	
<input type="checkbox"/> HDMIケーブル		<input type="checkbox"/> 取扱説明書	
<input type="checkbox"/> リモコン		<input type="checkbox"/> セットアップガイド (本書)	

※内容品に不足があるときは、お買い上げ日から2週間以内に弊社ユーザーサポートセンターまたは販売店にお問い合わせください。

### ●お客様が別途用意する必要があるもの

- テレビまたはモニター
- アンテナケーブル
- 高速インターネットが使えるルーター
- LANケーブル

※お使いのテレビやモニターのHDMI端子がHDCP2.2に対応している必要があります。また、4K画質で出力するには、4K対応の端子に接続してください。

### CHECK!!


Webでセットアップ、設定方法を動画で紹介しています。

URL:<http://pixela.jp/smb400p>



## 3 リモコンを設定する

### ①リモコンの絶縁シートを引き抜く

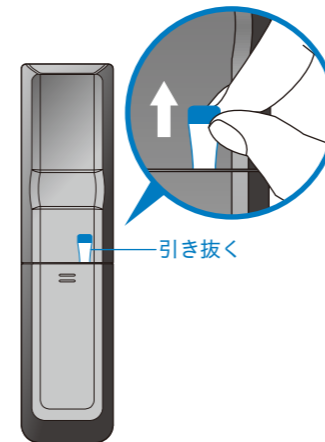


引き抜く

<ご注意>

付属の電池は動作確認用のため、通常より早く消耗する場合があります。交換する場合は単4形(1.5V)の電池を使用してください。

### ②本体の電源を入れる

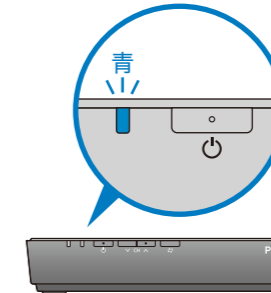

電源ボタンを押して、ランプが青色になるのを確認してください。

### ③テレビまたはモニターの入力を切り換える




本製品をつないでいる「HDMI」に入力を切り換えると、画面にリモコン設定画面が表示されます。

### ④リモコンをペアリングする

[決定] ボタンと [消音] ボタンを同時に5秒以上長押しします。(下図参照)  
リモコンがペアリングモードになると、LEDが赤点滅します。



画面に

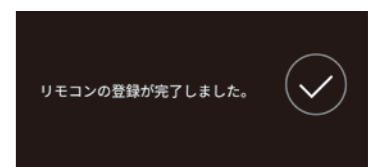

と表示されたらペアリングは完了です。裏ページの手順に進んでください。

## 4 Googleの初回設定

Googleのアップデートにより設定手順が変更される場合があります。この場合は画面の指示にしたがって設定してください。  
(本書は2019年1月時点の手順を記載しています)



1. Googleアカウントでログインします。[ログイン]を選んで、アカウント情報を入力してください。

Googleのアカウントでログインすると、アプリやゲームをダウンロードしたり、Googleのいろいろなサービスを利用することができます。

※後からログインする場合は[スキップ]を選んで、手順2へ進みます。  
※アカウントをお持ちでない方は、Googleのホームページで登録してください。




2. Googleの利用規約とプライバシーポリシーについて、内容を確認してから[同意]を選びます。



3. 位置情報の使用について内容を確認してから[はい]または[いいえ]を選びます。

※後から「設定」で変更することもできます。

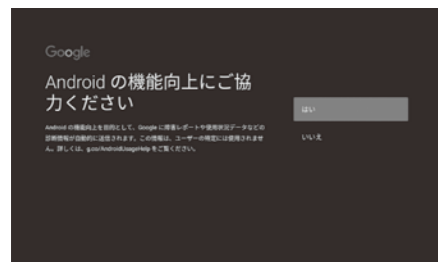


4. 使用状況の自動送信について、内容を確認してから[はい]または[いいえ]を選びます。



5. 本機の名前を選びます。

## 5 テレビの初回設定

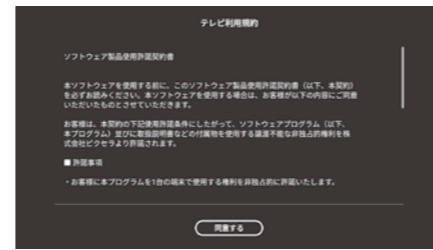

1. テレビの利用規約を確認してから、[同意する]を選びます。



2. アンテナ線の確認をしてから、[次へ]を選びます。




3. アンテナ設定をしてから、[次へ]を選びます。  
※後から「設定」で変更することもできるので、ご不明な場合は[OFF]のまま次へ進んでください。

**アツテネータ設定**  
電波の受信感度が高すぎるときに[ON]にします。

**アンテナ電源(LNB)設定**  
BSアンテナに電源供給するときに[ON]にします。



4. お住まいの地域の郵便番号を入力してから[次へ]を選びます。

リモコンの方向ボタンの上下  で数字を選んでください。



5. お住まいの都道府県を選んでから、[スキャン開始]を選びます。

→チャンネルスキャンが開始されます。  
完了するまでしばらくお待ちください。

(右上の手順6へ)



6. スキャンしたチャンネルが表示されます。番組表に表示するチャンネルに  を入れてから、[次へ]を選びます。

**CHECK!!**

### チャンネルスキャンができない場合

アンテナ線を混合/分配しているときは、正しく接続されていることを確認してください。また、テレビやレコーダーなど複数の機器への分配を同時に行っている場合は、ブースターが必要になる場合があります。くわしくはお近くの電器店または、販売店などにご相談ください。



7. リモコンボタンのモードを切り換えて、よく使うテレビ操作を快適にします。  
詳しくは取扱説明書の7ページをご覧ください、お好みの設定にしてください。



8. テレビの動作履歴送信について、内容を確認して[ON]または[OFF]を選んでから、[次へ]を選びます。

以上でテレビの設定は完了です。  
引き続き、Android TVのチュートリアルが表示されるので、画面を確認してからリモコンの[決定]ボタンを押して進んでください。



### お問い合わせ先

製品の詳しい情報や、最新情報については  
弊社ホームページをご確認ください <http://www.pixela.co.jp/>

本製品や操作方法についてのご質問・ご相談

電話でのお問い合わせ

■お問い合わせページ

<http://pixela.jp/contact>

メールでのお問い合わせや、製品のQ&Aなどは、こちらをご覧ください。

固定電話をご利用の場合  0120-727-231 (無料)

携帯電話をご利用の場合  0570-064-246 (有料)

受付時間：10時から18時(年末年始、祝日除く)

**株式会社ピクセラ**