


エリアフリー 録画対応デジタル TV チューナー

SB-TV04-WRIP

セットアップガイド

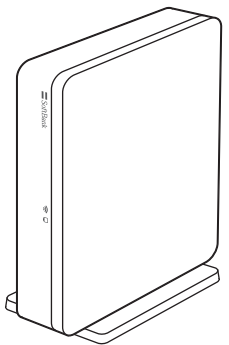

このたびは、エリアフリー 録画対応デジタル TV チューナー(以下、「本製品」といいます)をご購入いただき、誠にありがとうございます。

- ご使用前に、このセットアップガイドを必ずお読みいただき、正しく安全にお取り扱いください。また、本書をお読みになった後は、大切に保管してください。
- iPad (3rd & 4th generation) / iPad 2 / iPad mini / iPhone 5 / iPhone 4S / iPhone 4 / iPod touch 5th generation(以下、「対応機種」といいます)については、それぞれの取扱説明書を参照してください。
- 本書では、iPad (3rd generation) の画面を操作例として記載しています。お使いの対応機種によって画面表示が一部異なります。
- 本書では地上デジタルテレビ放送、BS デジタル放送、110度CS デジタル放送を総称して「デジタルテレビ放送」と表記しています。

本製品の特長

本製品はデジタルテレビ放送を受信して、ワイヤレスで対応機種に送信します。専用のアプリ「エリアフリーTV (StationTV i)」(以下「アプリ」といいます)を対応機種にインストールすることで、デジタルテレビ放送を視聴することができます。

内容品の確認

- 本体 × 1
- AC アダプタ(1.8m) × 1
- miniB-CAS カード (使用許諾契約書 添付) × 1
- スタンド × 1
- アンテナケーブル(1m) × 1
- 保証書 × 1
- 無線 LAN に関するご注意 (シール) × 1
- ゴム脚 × 4
- LAN ケーブル(2m) × 1
- ✓セットアップガイド (本書) × 1
- クイックガイド × 1
- プロダクトキー × 1

*: ご使用になる環境によっては、市販のアンテナケーブルや混合器、分配器を用意する必要があります。詳しくは、「ステップ 1」の手順 3 を参照してください。

各部の名称と機能

前面

- 無線 LAN ランプ: ネットワークの通信状態を示します。
赤点灯: 通電中 / 点滅: システムエラー / 緑点灯: 無線 LAN 接続中 / 点滅: リセット完了
- テレビランプ: アプリとの通信状態を示します。
消灯: アプリ未使用 / 点灯(緑): アプリ使用中 / 点灯(赤): 録画中 / 点灯(橙): 録画予約あり

底面

- リセットボタン: システムエラーの発生時や本体を初期化したいときに使用します。ACアダプタが接続されている状態で、つまようじなどを使って10秒以上押し、無線LANランプが緑に点滅したらリセット完了です。
- SSID・KEY: 対応機種のネットワーク設定に必要な情報です。
- スタンド取り付け穴: 本体を縦置きする場合に、同梱のスタンドを取り付けます。

背面

- 電源ポート(DC入力)
- 地上デジタル / BS デジタル / 110度CS デジタル混合アンテナ端子(F型コネクタ)
- miniB-CAS カード挿入口
- LAN ポート(10BASE-T/100BASE-TX)
- USB(Aタイプ)ポート 1: 外付けハードディスクドライブ用
- USB(Aタイプ)ポート 2: 拡張用(現時点では使用できません)

ステップ 1 ~本製品の設置~

事前の確認

お使いのアンテナがデジタルテレビ放送に対応しているかを確認してください。

- 地上デジタルテレビ放送を受信するには UHF アンテナが必要です。
- BS / CS デジタル放送を受信するには対応のパラボラアンテナの設置が必要です。



マンションなどの集合住宅にお住まいの場合や、共同受信施設の場合は、管理者または管理会社にお問い合わせください。
ケーブルテレビで受信する場合、地上デジタルテレビ放送に対応していればアンテナの設置は不要です。放送方式がバスルー方式であることを確認してください。

有料チャンネルを視聴するには各放送局との契約が必要です。

各放送局にお問い合わせください。

本製品の設置場所に関する注意

注意


- 以下の点に注意して設置してください。
- 受信する場所によっては映像が乱れたり、受信できなったりする場合があります。
- 電子レンジやラジオなどの電波を発生する機器の近くでは、映像が乱れる場合があります。

同梱の「クイックガイド」の「安全上のご注意」もあわせて確認してください。

1 本体を設置する

平置きの場合

ゴム脚を本体底面に貼り付ける

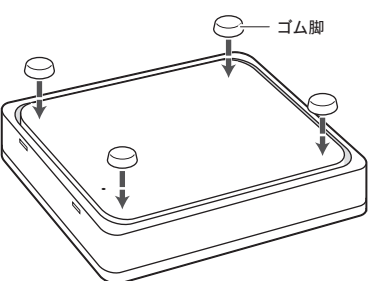


注意

ゴム脚を貼り付けずに設置すると、放熱が不十分になり、本体の変形や故障を引き起こす恐れがあります。

縦置きの場合

縦置きにする場合は、本体側面のシールに記載されている KEY をあらかじめメモしておいてください。裏面ステップ2の手順2で必要になります。

下図の手順でスタンドを取り付ける

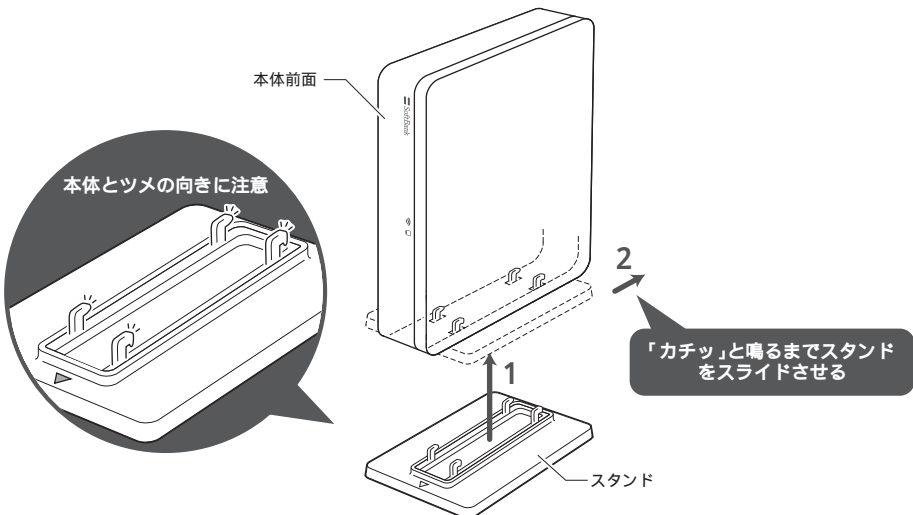

注意

スタンドは確実に取り付けてください。取り付けが不十分な場合、本体が脱落して破損や故障する恐れがあります。

2 外付けハードディスクドライブ(別売)を接続する


本製品で録画する場合は、別売の外付けハードディスクドライブ(以下、「HDD」といいます)を接続してください。録画しない場合は次の手順に進んでください。

使用できる HDD については、株式会社ピクセラのホームページを参照してください。
株式会社ピクセラ ホームページ <http://www.pixela.co.jp/sbhdd>
対応 HDD 以外での録画は保証いたしかねます。
HDD は本製品の AC アダプタを外してから接続してください。
本製品に初めて接続する HDD は、アプリ上で初期化する必要があります。


詳しい接続方法については、同梱の「クイックガイド」の P.24 を参照してください。

3 本体と同梱品を接続する(必ず下記の手順で接続してください)

同梱の miniB-CAS カードを台紙から取り出す

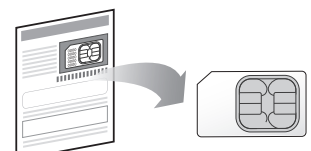


miniB-CAS カードを本体に差し込む

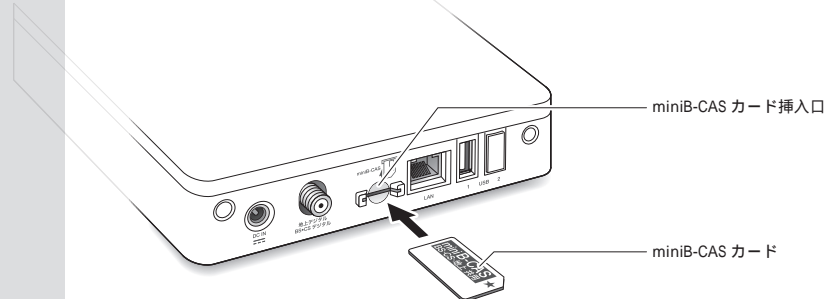

注意

miniB-CAS カードは、挿入方向が決まっています。必ず図の方向で差し込んでください。誤った方向で挿入するとデジタルテレビ放送の視聴ができません。また、無理に押し込むとカードが抜けなくなったり、本体が破損したりする恐れがあります。

正しい例

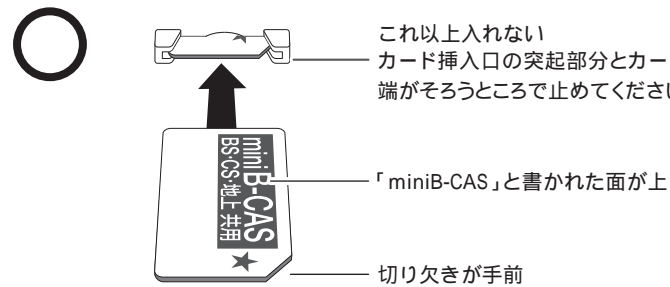

一度押し込んでから抜き出す方式ではありません。抜くときは指でつまむか、ピンセットなどでカードを傷つけないようにして引き出してください。


誤った例



同梱の LAN ケーブルで、インターネット接続できる LAN ポートと接続する

この手順は、デジタルテレビ放送を見ながらインターネットを閲覧する「ながら見モード」や、外出先からの視聴、録画、および G ガイド、テレビ王国からの録画に必要です。これらの機能を使用しない場合は、次の手順に進んでください。

ながら見モード、外出先からの視聴、録画、および G ガイド、テレビ王国からの録画についての詳細は同梱の「クイックガイド」を参照してください。

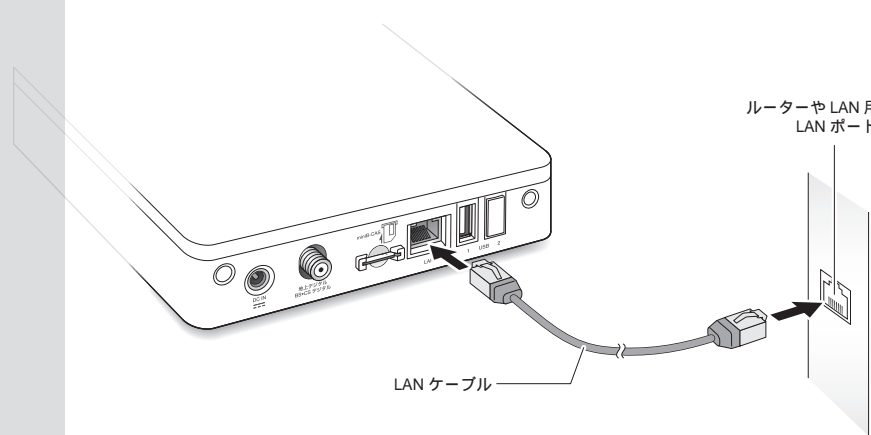


LAN ポートがない無線ルーターをお使いの場合

LAN ケーブルの接続は不要ですが、本書の手順を完了後に、アプリの設定を変更する必要があります。裏面のステップ 2 の手順 5 でチャンネルの情報を取得した後、「インターネットへの接続に無線ルーターを使いたい」の手順で設定してください。

アンテナケーブルで、壁面のアンテナ端子と接続する

壁面のアンテナ端子が地上・BS / CS 混合の場合


同梱のアンテナケーブルで接続します。

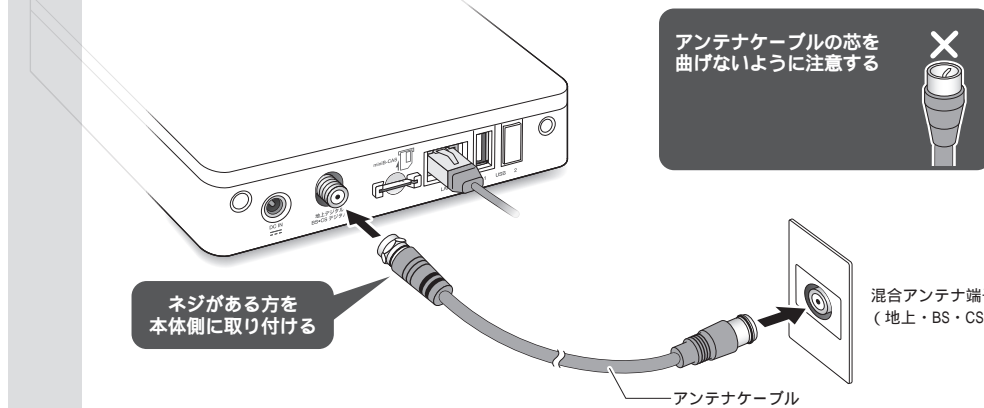

壁面のアンテナ端子が分かれている場合

壁面のアンテナ端子が、地上デジタルテレビ放送と BS / CS デジタルテレビ放送で分かれているときは、市販の混合器を使って接続してください。


別途、アンテナケーブルを2本用意してください。

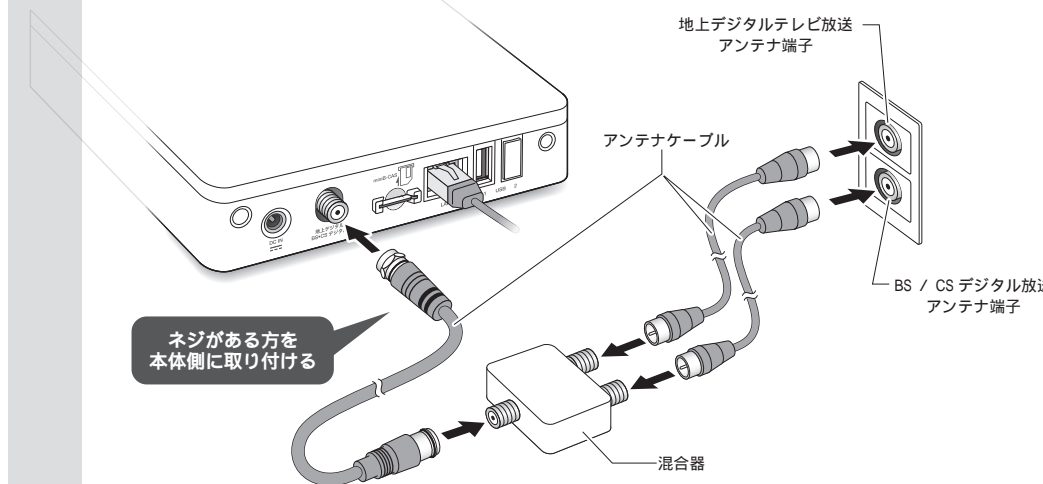

テレビも同時に接続する場合

ご使用になる環境に合わせて、市販のアンテナケーブルや、分配器などを用意してください。

接続例

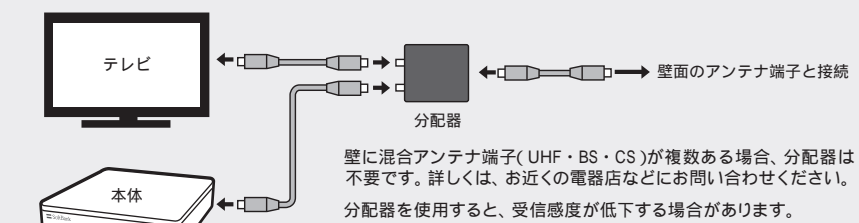


電源供給が必要な BS・CS デジタル用パラボラアンテナをお使いの場合

本体から BS・CS デジタル用パラボラアンテナに電源は供給されません。市販の電源供給器などを利用してください。

詳しくは、お近くの家電店などにお問い合わせください。

同梱の AC アダプタを、本体側、コンセント側の順に接続する

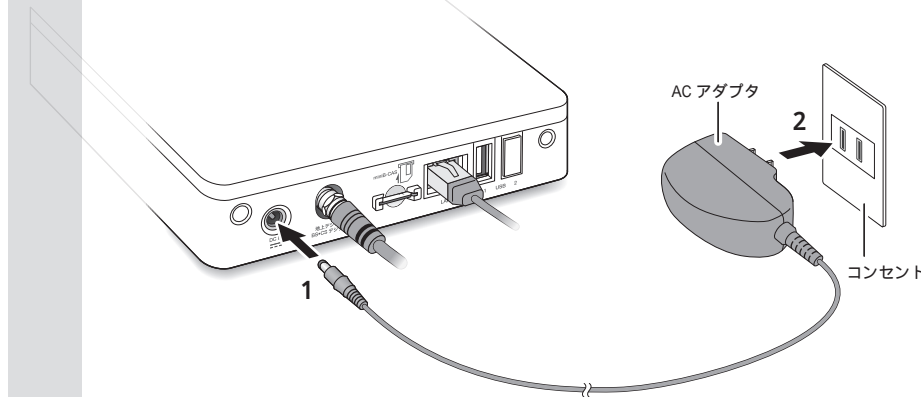

AC アダプタは必ず最後に接続してください。先に接続してしまった場合は、AC アダプタをコンセントから抜いて、再度差し込んでください。

